SAMSUNG

SGH-C140

Uživatelská příručka

- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13465A
Czech. 01/2007. Rev.1.1

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

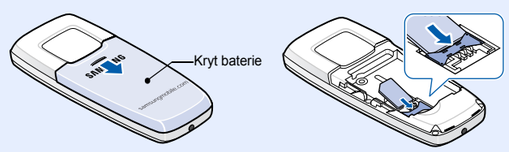

2. Vložte baterii a vrať te kryt zpět na místo.

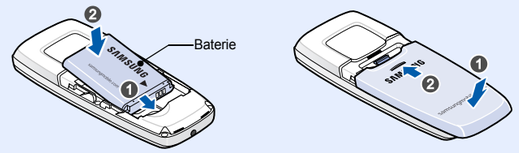

Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér.

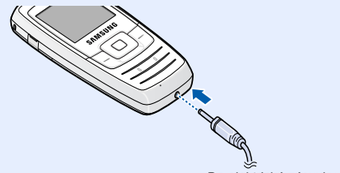

2. Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

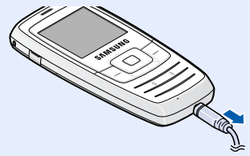

Poznámka: Nevyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

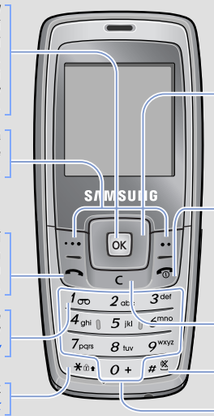
Přístup k webu/ Tlačítko potvrzení
V základním režimu spuštění webového prohlížeče. Výběr zvýrazněné možnosti nebo potvrzení vstupu v režimu menu.
Kontextová tlačítka
Provedení funkce uvedené nad tlačítkem.
Tlačítko volání
Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu zobrazí poslední hovory.
Tlačítko serveru hlasové pošty
▶ Server hlasové pošty
Zámek tlačítek
▶ Režim zámku tlačítek
Čtyřsměrová navigační tlačítka
V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu. V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu.
Tlačítko napájení/ ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu stisknutím a podržením. Také ukončení hovoru.
Tlačítko zrušit/vymazat
Odstranění znaků z displeje. Návrat do předchozí úrovně menu. Odešle zprávu SOS při čtyřnásobném stisknutí.
▶ režim SOS
Tlačítko tichého režimu
▶ Tichý režim
Alfanumerická tlačítka

Tichý režim Stisknutím a podržením # v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Server hlasové pošty Stisknutím a podržením 1 v základním režimu přistoupíte k serveru hlasové pošty.

Režim zámku tlačítek Zamknutí tlačítek stisknutím a podržením * v základním režimu, aby bylo zabráněno nechtěnému stisknutí tlačítek. Klávesnici odemknete stisknutím **Odemknout** a potom tohoto tlačítka.

Režim SOS Když stisknete čtyřikrát **C** v základním režimu, odešlete zprávu SOS na přednastavená telefonní čísla. Po odeslání zprávy SOS přejde telefon do režimu SOS a bude přijímat pouze hovory od příjemců zprávy SOS, dokud nebude režim SOS zrušen. Když příjemce zprávy SOS zavolá, telefon automaticky přijme hovor po jedné vibraci a předloží nouzovou situaci volajícímu.

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

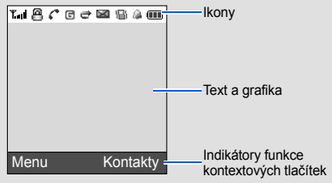

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory, kromě nouzových hovorů
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Tichý režim
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Režim zámku tlačítek
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Nová SMS
	Nová zpráva v hlasové poště
	Je nastaveno upozornění
	Stav baterie

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete uvedenou funkci.

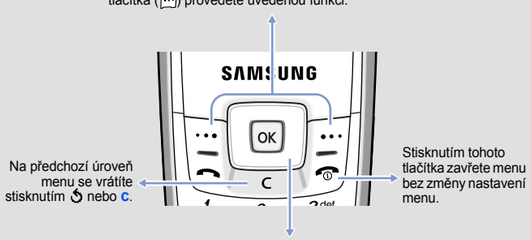
Na předchozí úroveň menu se vrátíte stisknutím nebo C.
Stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu bez změny nastavení menu.

Čtyřsměrová navigační tlačítka ( ) lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
3. Vyberte tlačítko.
4. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Zvolit** nebo OK.
3. Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Zvolit** nebo OK.

   Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
4. Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
5. Stisknutím **Zvolit** nebo OK potvrďte vybrané nastavení.

Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Stisknutím a podržením na více než jednu sekundu zapnete telefon.
2. Když se zobrazí zpráva s časem a datem, stiskněte **Ano** a nastavte čas a datum podle zobrazených pokynů.
3. Když chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte na více než dvě sekundy.

Změna jazyka na displeji

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte .
2. Hovor ukončíte stisknutím .

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijmout** nebo .

   Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte **Odmítnout** nebo .
2. Hovor ukončíte stisknutím .

Nastavení hlasitosti

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Hlasitost vyzvánění**.
3. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** nastavíte úroveň hlasitosti.
4. Stiskněte **OK**.

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím **Nahoru** nebo Dolů.

Změna vyzvánění pro hovory

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Vyzváněcí melodie**.
3. Vyberte vyzvánění.

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu stiskněte .
2. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** přejděte na požadované číslo.
3. Stisknutím číslo vytočíte.

Mapa menu

1. **SIM AT***

2. **Záznamy hovorů**
   - 2.1 Zmeškané hovory
   - 2.2 Přijaté hovory
   - 2.3 Odchozí hovory
   - 2.4 Odstranit vše
   - 2.5 Doba hovoru
   - 2.6 Cena hovoru*

3. **Síťové služby**
   - 3.1 Přesměrování hovorů
   - 3.2 Blokování hovorů
   - 3.3 Čekající hovory
   - 3.4 Výběr sítě
   - 3.5 ID volajícího
   - 3.6 Uzavřená skupina uživatelů

4. **Nastavení zvuku**
   - 4.1 Vyzváněcí melodie
   - 4.2 Hlasitost vyzvánění
   - 4.3 Typ upozornění
   - 4.4 Zvuk kláves
   - 4.5 Tón zpráv
   - 4.6 Tón budíku
   - 4.7 Upozornění při hovoru
   - 4.8 Další tóny

5. **Zprávy**
   - 5.1 Doručené
   - 5.2 K odeslání
   - 5.3 Nová zpráva
   - 5.4 Šablony
   - 5.5 Nastavení
   - 5.6 SOS zprávy
   - 5.7 Odstranit vše
   - 5.8 Stav paměti
   - 5.9 Hlasová pošta
   - 5.0 Vysílání

6. **Zábava**
   - 6.1 Prohlížeč WAP
   - 6.2 Zvuky
   - 6.3 Obrázky
   - 6.4 Odstranit vše
   - 6.5 Stav paměti

7. **Organizér**
   - 7.1 Budík
   - 7.2 Kalendář
   - 7.3 Datum a čas
   - 7.4 Kalkulačka
   - 7.5 Seznam úkolů
   - 7.6 Záznamník
   - 7.7 Převodník měn

8. **Kontakty**
   - 8.1 Hledat
   - 8.2 Nový záznam
   - 8.3 Hledat skupinu
   - 8.4 Upravit skupinu
   - 8.5 Rychlá volba
   - 8.6 Odstranit vše
   - 8.7 Stav paměti
   - 8.8 SDN*

9. **Nastavení telefonu**
   - 9.1 Nastavení displeje
   - 9.2 Pozdrav
   - 9.3 Vlastní číslo
   - 9.4 Jazyk
   - 9.5 Zabezpečení
   - 9.6 Další nastavení
   - 9.7 Zkratky
   - 9.8 Obnovit nastavení

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

- T9 : Režim T9
- A : Režim ABC
- 1 : Číselný režim
- Žádné: Režim symbolů

Režim T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Příklad: Když píšete slovo Ahoj v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.

3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka stisknutím **0**.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete **6** a **3**.

4. Stisknutím # vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Stiskněte tlačítko označené požadovaným znakem:

- jednou pro první znak
- dvakrát pro druhý znak
- a tak dále.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno C, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno K.

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

Stiskněte číselná tlačítka odpovídající požadovanému symbolu a stiskněte **OK**. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte další symboly.

Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **C**. Stisknutím a podržením **C** vymažete displej.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím #.
- Mezi velkými a malými písmeny v režimech T9 a ABC lze přepnout stisknutím *.
- Interpunkční znaky v režimech T9 a ABC lze zadat stisknutím **1**.

Odeslání SMS zprávy

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva**.
3. Zadejte text zprávy.
4. Stiskněte **Možnosti** a přidejte položky pomocí následujících možností:
   - **Přidat objekty**: přidání zvuků, obrázků nebo animovaných obrázků.
   - **Přidat šablony**: přidání textových šablon.
   - **Přidat kontakt**: přidání kontaktů.
   - **Přidat záložku**: přidání záložek.
5. Stiskněte **Možnosti** a vyberte možnost **Pouze odeslat**, **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**.
6. Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**, vyberte umístění.
7. Zadejte cílové číslo a stiskněte **OK**.

Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Funkce	Popis	Výběr
Používání služeb SIM	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.	Menu > SIM AT
Zobrazení poslední hovorů	Zobrazení posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory
Odstranění posledních hovorů	Odstranění záznamů hovorů jednotlivých typů nebo všech záznamů najednou.	Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení doby posledních odchozích a přijatých hovorů. Také vynulování počítadla.	Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru
Zobrazení ceny hovorů	Zobrazení ceny hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru
Síťové služby	Přístup k síťovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.	Menu > Síťové služby
Výběr vyzvánění a hlasitosti	Výběr vyzvánění nebo úrovně hlasitosti pro příchozí hovory.	Menu > Nastavení zvuku > Vyzváněcí melodie, Hlasitost vyzvánění
Typ upozornění	Výběr typu upozornění na hovor.	Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění

Funkce	Popis	Výběr
Výběr tónu tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.	Menu > Nastavení zvuku > Zvuk kláves
Výběr hlasitosti tlačítek	Upravení hlasitosti tlačítek.	Menu > Nastavení zvuku > Tón zpráv
Výběr tónu zprávy	Výběr vyzvánění pro příchozí zprávy SMS a zprávy vysílání.	Menu > Nastavení zvuku > Tón budíku
Upozornění při hovoru	Nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.	Menu > Nastavení zvuku > Upozornění při hovoru
Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Další tóny
Čtení SMS zpráv	Čtení přijatých nebo odeslaných zpráv.	Menu > Zprávy > Doručené, K odeslání
Odeslání SMS zpráv	Vytvoření a odeslání zpráv na jiné mobilní telefony.	Menu > Zprávy > Nová zpráva
Šablony zpráv	Přednastavení často používaný zpráv.	Menu > Zprávy > Šablony
Možnosti posílání zpráv	Nastavení možností posílání zpráv.	Menu > Zprávy > Nastavení
SOS zpráva	Aktivujte funkci zpráv SOS. Zadejte příjemce a vyberte režim opakování.	Menu > Zprávy > SOS zprávy
Odstranění zpráv	Odstranění zpráv v jednotlivých schránkách nebo všech zpráv najednou.	Menu > Zprávy > Odstranit vše

Funkce	Popis	Výběr
Stav paměti zpráv	Kontrola informací o paměti pro zprávy.	Menu > Zprávy > Stav paměti
Hlasová pošta	Přístup k serveru hlasové pošty a poslech zpráv.	Menu > Zprávy > Hlasová pošta
Vysílání zpráv	Změna nastavení pro službu a přístup k vysílaným zprávám.	Menu > Zprávy > Vysílání
Webový prohlížeč	Spuštění a konfigurace webového prohlížeče.	Menu > Zábava > Prohlížeč WAP
Přístup k multimediálním souborům	Přístup k zvukům a obrázkům v paměti telefonu.	Menu > Zábava > Zvuky, Obrázky
Odstranění všech multimediálních souborů	Odstranění zvuků a obrázků v každé složce nebo všech multimediálních souborů najednou.	Menu > Zábava > Odstranit vše
Stav paměti části Zábava	Kontrola množství paměti využité zvuky a obrázky.	Menu > Zábava > Stav paměti
Budík	Nastavení upozornění tak, aby zaznělo v určený čas.	Menu > Organizér > Budík
Kalendář	Přehled o denních a měsíčních plánech.	Menu > Organizér > Kalendář
Datum a čas	Ruční nastavení aktuálního data a času.	Menu > Organizér > Datum a čas
Kalkulačka	Provedení základních aritmetických funkcí.	Menu > Organizér > Kalkulačka

Funkce	Popis	Výběr
Seznam úkolů	Vytvoření seznamu úkolů s různými termíny.	Menu > Organizér > Seznam úkolů
Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jejich přehrání.	Menu > Organizér > Záznamník
Převodník měn	Převádění měn.	Menu > Organizér > Převodník měn
Nastavení displeje	Změna nastavení pro displej a podsvětlení.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení displeje
Pozdrav	Zadání pozdravu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav
Kontrola vlastních telefonních čísel	Kontrola vlastních telefonních čísel nebo jejich pojmenování.	Menu > Nastavení telefonu > Vlastní číslo
Jazyk telefonu	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu.	Menu > Nastavení telefonu > Jazyk
Zabezpečení	Ochrana telefonu před neoprávněným použitím.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení
Mobilní stopař	Vystopování telefonu, když je odcizen nebo když jej ztratíte. Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení > Mobilní stopař

Funkce	Popis	Výběr
Další nastavení	Nastavení funkce automatického opakovaného volání nebo způsobu příjmu volání.	Menu > Nastavení telefonu > Další nastavení
Zkratky menu	Nastavení navigačních tlačítek jako zkratek pro přímý přístup k oblíbeným menu.	Menu > Nastavení telefonu > Zkratky
Obnovení nastavení telefonu	Obnovení výchozího nastavení telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení
Nalezení kontaktu	Hledání kontaktů v kontaktech.	Kontakty > Hledat
Přidání nového kontaktu	Přidání nového kontaktu do kontaktů.	Kontakty > Nový záznam
Hledání ve skupinách	Hledání kontaktů ve skupinách volajících.	Kontakty > Hledat skupinu
Změna vlastností skupiny volajících	Výběr vyzvánění a obrázku pro příchozí hovory a zprávy od členů skupiny. Také změna názvu skupiny.	Kontakty > Upravit skupinu
Rychlá volba	Přiřazení čísel rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.	Kontakty > Rychlá volba
Odstranění kontaktů	Odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.	Kontakty > Odstranit vše

Funkce	Popis	Výběr
Stav paměti kontaktů	Zobrazení celkového počtu kontaktů v paměti telefonu a na kartě SIM.	Kontakty > Stav paměti
Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers)	Přístup k seznamu čísel služeb přiřazených poskytovatelem služeb. (Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.)	Kontakty > SDN

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na všech místech a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné v dané oblasti a stiskněte . Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Malé děti a telefon

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

VÝSTRAHA Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.

Dlouhý poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,969 W/kg.

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : SGH-C140

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950-1 : 2001**
	EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
RÁDIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsané v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony way,
Yeteley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2006.12.06
(Místo a datum vydán)

Yong-sang Park / S. Manager

* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.